

Waschtisch - Lissé

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 860 845-00




- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette 78 x 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- (ADA)



chrom

Zu diesem Artikel wird Zubehör benötigt.

Maßzeichnung

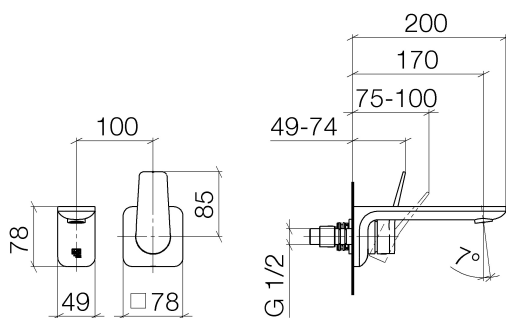




Waschtisch - Lissé

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 860 845-00

Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394

Durchflussdiagramm

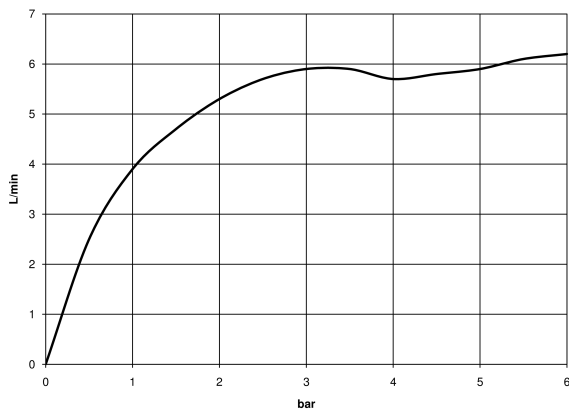



Waschtisch - Lissé

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 860 845-00

Weitere Oberflächenvarianten



platin matt

36 860 845-06

Weitere Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

Benötigtes Zubehör



35 816 970 90

UP-Wand-Einhandbatterie
Mischer rechts -



35 860 970 90


UP-Wand-Einhandbatterie
Mischer rechts -

Waschtisch - Lissé

Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 36 860 845-00

Ersatzteilstückliste

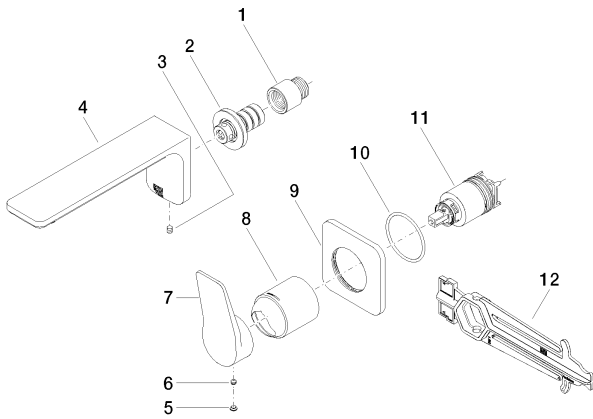

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	09 24 03 072 10 90	Nippel	1
2	90 24 03 108 00 90	Nippel Set	1
3	04 31 11 004 00 90	Stift	1
4	90 11 84 021 00-00	Auslauf	1
5	90 31 20 087 00-00	Stopfen	1
6	09 31 11 063 90	Stift	1
7	09 20 84 021-00	Griff	1
8	09 11 02 288-00	Haube	1
9	09 27 84 020-00	Rosette	1
10	09 14 10 049 90	Dichtung	1
11	90 15 05 064 01 90	Kartusche	1
12	09 30 09 064 90	Schlüssel	1